

インスタント機能ガイド

VALUESTAR
LaVie

テレビ視聴やDVD/CD再生が すぐに楽しめる 「インスタント機能」

「インスタント機能」では、Windows XPよりも短時間で起動して、テレビを見たり、DVDやCDを再生したりできます。「ちょっと音楽CDを聴きたいな」といったときに手軽に起動できて便利です。



※「インスタント機能」の利用には、「SmartVision」のチャンネル設定などの準備が必要です。
P.6をご覧ください。

かんたんAV視聴ソフト「MediaGarage」(メディアガレージ)

Windows XPを起動して
「MediaGarage」を起動すると、
さらに次の機能も楽しめます。

- テレビを録画する
- 番組表を表示する
- ハードディスクにためた音楽を聴く
- 写真を見る
- ホームビデオを見る
- ほかのパソコンから利用する

「MediaGarage」について詳しくは『MediaGarage操作ガイド』をご覧ください。



TV

テレビの見かた

「テレビを見る」

P.18



DVD

DVDの再生方法

「DVDを見る」

P.23



音楽

CDの再生方法

「音楽を聴く」

P.29



このマニュアルの表記について

◆このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります



チェック

してはいけないことや、注意していただきたいことです。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの破損などの可能性があります。



ポイント

そのページで大事なことや、操作のヒントが書かれています。



参照

マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。

◆このマニュアルの表記では、次のようなルールを使っています


【 】 【 】で囲んである文字は、キーボードのキーやリモコンのボタンを指します。

CD/DVD ドライブ

DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW ドライブ (DVD+R 2 層書込み)、CD-R/RW with DVD-ROM ドライブのいずれかを指します。



「サポート
ナビゲーター」

電子マニュアル「サポートナビゲーター」を起動して、各項目を参照することを示します。「サポートナビゲーター」は、デスクトップの (困ったときのサポートナビゲーター) をダブルクリックして起動します。

◆このマニュアルでは、各モデル（機種）を次のような呼び方で区別しています

ご購入された製品のマニュアルで表記されるモデル名を確認してください。

TV モデル

テレビ / 地上アナログデータ放送を見るための機能を搭載しているモデルのことです。

BS/ 地上デジタル
TV モデル

地上アナログテレビ / 地上アナログデータ放送、地上デジタル放送、BS・110度CS デジタル放送を見るための機能を搭載しているモデルのことです。

リモコン添付モデル

リモコンが添付されているモデルのことです。

◆ VALUESTAR G シリーズ、LaVie G シリーズについて

VALUESTAR G シリーズ、LaVie G シリーズの各モデルについては、添付の『VALUESTAR G シリーズをご購入いただいたお客様へ』または『LaVie G シリーズをご購入いただいたお客様へ』をご覧ください。

◆ 本文中の画面やイラスト、ホームページについて

本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面と異なることがあります。

記載しているホームページの内容やアドレスは、本マニュアル制作時点のものです。

◆ このマニュアルで使用しているソフトウェア名などの正式名称

(本文中の表記)	(正式名称)
Windows、 Windows XP、 Windows XP Home Edition	Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版 Service Pack 2
Windows、 Windows XP、 Windows XP Professional	Microsoft® Windows® XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 2

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしました。が、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、NEC 121 コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3) 項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じて、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外 NEC では、本製品の保守・修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
- (7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているMicrosoft® Windows® XP Home EditionまたはMicrosoft® Windows® XP Professional、および本機に添付の CD-ROM、DVD-ROM は、本機のみでご利用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。

Microsoft、Windows、Office ロゴ、Outlook は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

SmartVision、MediaGarage は、日本電気株式会社の登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

©NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2005

日本電気株式会社、NEC パーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

目次

CONTENTS

テレビ視聴やDVD/CD再生がすぐに楽しめる「インスタント機能」

巻頭

このマニュアルの表記について

2

接続と準備をする

- テレビを見るための準備 6
- リモコン、マウスの準備 7
- 「インスタント機能」のセットアップ 9

「インスタント機能」とリモコン

- インスタントテレビモードの起動(TVモデル) 11
- インスタントDVDモード、インスタントCDモードの起動 .. 12
- 基本的な使い方 13

テレビを見る



- テレビを見る 18
- インスタントテレビモードの操作一覧 20

DVDを見る



- DVDを見る 24
- インスタントDVDモードの操作一覧 26

音楽を聴く



- CDを聴く 30
- インスタントCDモードの操作一覧 32

「インスタント機能」の設定をする

- 「インスタント機能」を設定する 35

インスタント機能 Q&A

- 「インスタント機能」の起動 37
- リモコン 39
- テレビ 40
- そのほか 41

接続と準備をする

ここでは、「インスタント機能」を利用するために必要な準備について説明します。



テレビを見るための準備

TVモデルでは、「インスタント機能」を利用するために、あらかじめ次の準備が必要です。

必要な準備

- ・ アンテナ線の接続
- ・ チャンネル設定
(Windows XPを起動して、TVソフト「SmartVision」で設定してください。)



チェック

ご購入時や再セットアップ後などではチャンネル設定が正しくない場合があります。「SmartVision」のチャンネル設定は忘れずにしてください。



参照

テレビを見るための準備について『TVモデルガイド』

準備をする方法は、『TVモデルガイド』に掲載されています。

まずは、『TVモデルガイド』を読んで接続と設定をしてください。



チェック

「インスタント機能」で見られるのは、地上アナログ放送です。BS/地上デジタルTVモデルで地上デジタル放送、BSデジタル放送を見るときは、Windows XPを起動して「SmartVision DG」、「SmartVision BS」をお使いください。



参照

地上デジタル放送について
『地上デジタルTVモデルガイド』(BS/地上デジタルTVモデルのみ)
BSデジタル放送について
『パソコンで楽しむBSデジタル放送』(BS/地上デジタルTVモデルのみ)



リモコン、マウスの準備

「インスタント機能」は、リモコンやマウスで操作できます(添付モデルのみ)。あらかじめ準備をしましょう。



チェック

- ・リモコンを使う前に、あらかじめリモコンに乾電池を入れておいてください。
また、モデルによってはリモコン用受信ユニットを接続する必要があります。
- ・マウスを使う場合は、「インスタント機能」を起動する前に、あらかじめマウスを準備しておいてください。



参照

乾電池の入れ方について
『準備と設定』
マウスの接続について
『準備と設定』




リモコンを使うときの注意

リモコンは、赤外線を使っているため、次のことに注意してお使いください。

- ・リモコンと受光部の間には、赤外線をさえぎるようなものを置かないでください。
- ・パソコンから約3mの範囲で操作してください。また、受光部に対して左右約38度、上下約17度以内の角度で操作してください。
- ・赤外線の出る機器、赤外線でコントロールされる機器の近くではリモコンを操作しないでください。誤作動の原因になります。
- ・赤外線を利用したほかのリモコンをパソコンのそばで使用すると、パソコンが誤作動することがあります。

■ ボタン一覧

「インスタント機能」で使用するボタンです。

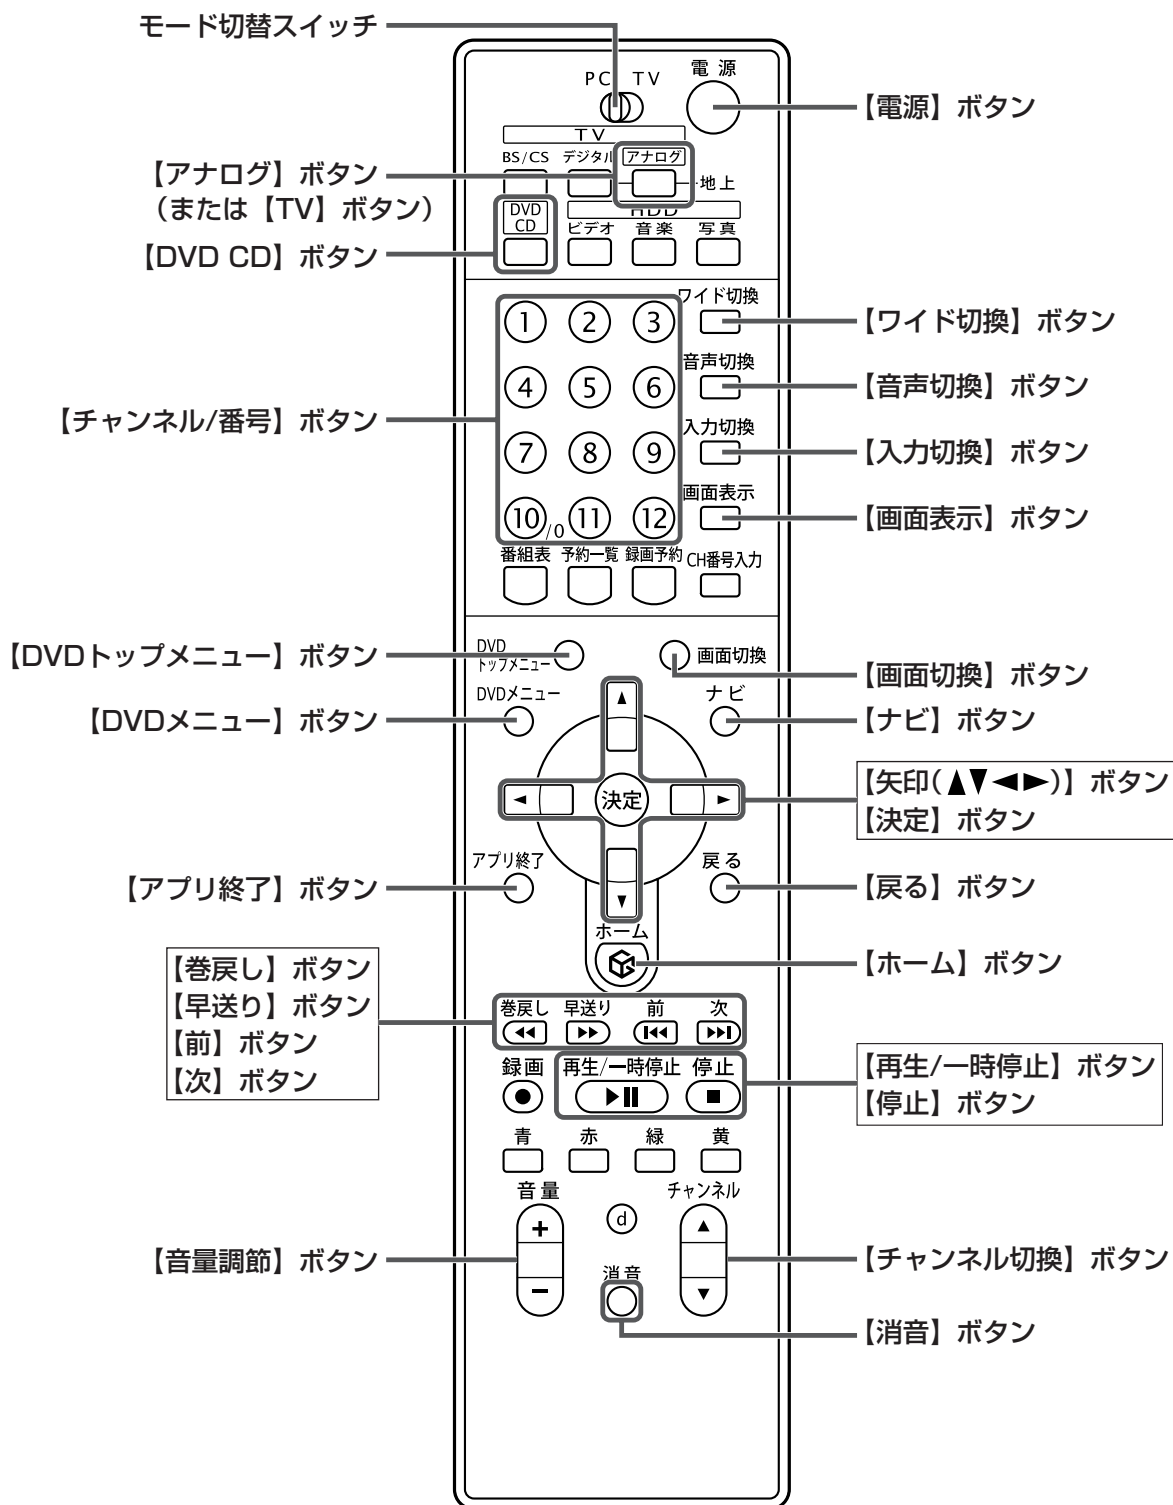

リモコンのボタンはモデルによって一部異なります。



「インスタント機能」のセットアップ

1 このパソコンの電源が切れていることを確認する



ポイント

- ・Windowsが起動しているとき、または省電力状態のときは、「インスタント機能」は起動しません。
- ・VALUESTAR L、VALUESTAR TXでは、リモコンのボタンを押してもセットアップは始まりません。



ポイント



リモコン

はリモコンでの操作を表しています。



マウス

はマウス(またはNXパッド)での操作を表しています。




その他

はパソコン本体またはキーボードでの操作を表しています。

2



【電源】を押す

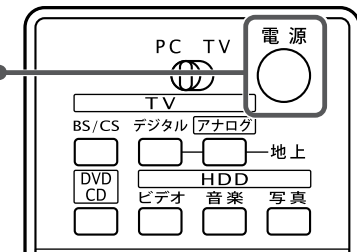

TVボタンを押す


(LaVie L(TVモデル除く)の場合、DVD/CDボタンを押す)

(LaVie L(TVモデル除く)の場合、DVD/CDボタンを押す)

●LaVie L(TVモデル除く)



●LaVie L(TVモデル)




●LaVie T




●LaVie TW



●VALUESTAR L、 VALUESTAR SR、 VALUESTAR TX(キーボード)



●VALUESTAR SR(本体前面)

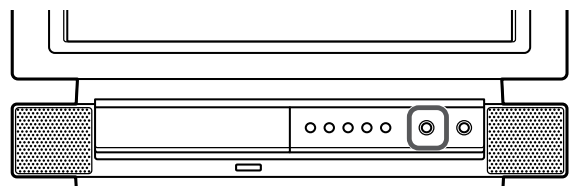

「インスタント機能」のセットアップが始まります。



チェック

- ・ セットアップが始まったら、途中で自動的に再起動したりしますが、セットアップが終了するまで、絶対に電源を切ったり、リモコンやマウスを操作しないでください。セットアップ手順がすべて終わるまでに、約10分かかります。途中で電源スイッチを操作したり電源コードを抜いたりすると、故障の原因になります。
- ・ TVモデルの場合、セットアップ中の録画予約はキャンセルされます。録画予約時刻が近づいていたら、セットアップはおこなわないでください。

アップデート処理完了のメッセージが表示され、しばらくすると、電源が切れます。これで、「インスタント機能」のセットアップは終了です。

「インスタント機能」とリモコン

このパソコンでは、「インスタント機能」でも映像や音楽を楽しめます。
ここでは、「インスタント機能」の起動やリモコンについて説明します。




インスタントテレビモードの起動(TVモデル)

TVモデルでは、インスタント機能としてテレビを楽しめます。

1 このパソコンの電源が切れていることを確認する

2 【電源】を押す

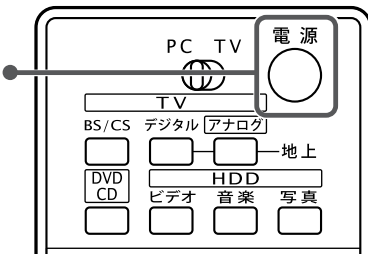

！チェック

テレビの電源が入らない場合は、電源ケーブルが正しく接続されていないことが考えられます。『準備と設定』の「第2章 電源を入れる前に接続しよう」をご覧ください。




ポイント

- ・インスタントテレビモードでは、テレビ番組の録画はできません。SmartVisionで録画予約している場合には、録画予約10分前には「インスタント機能」を終了してください。
- ・Windows XPが起動しているとき、または省電力状態のときは、「インスタント機能」は起動しません。
- ・VALUESTAR L、VALUESTAR TXでは、リモコンのボタンを押しても「インスタント機能」は起動しません。
- ・Windows XPを使いたいときは、パソコンの電源が切れている状態でパソコン本体の電源スイッチを押します。VALUESTARの場合は、キーボードの電源スイッチを押してもWindows XPが起動します。
- ・SmartVisionでチャンネル設定後、インスタントテレビモードを起動すると、起動に数分かかります。しばらくお待ちください。

TVボタンを押す

その他

●LaVie L(TVモデル)




●LaVie T




●LaVie TW



●VALUESTAR L、VALUESTAR SR、VALUESTAR TX(キーボード)



●VALUESTAR SR(本体前面)

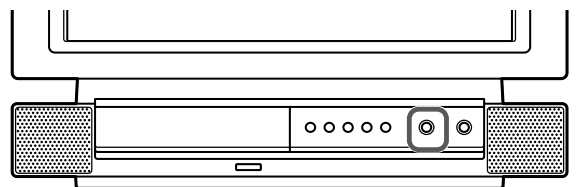

画面いっぱいにテレビが表示されます。





インスタントDVDモード、インスタントCDモードの起動


1 このパソコンの電源が切れていることを確認する



ポイント

- ・ Windows XPが起動しているとき、または省電力状態のときは、「インスタント機能」は起動しません。
- ・ VALUESTAR L、VALUESTAR TXでは、リモコンのボタンを押しても「インスタント機能」は起動しません。
- ・ Windows XPを使いたいときは、パソコンの電源が切れている状態でパソコン本体の電源スイッチを押します。VALUESTARの場合は、キーボードの電源スイッチを押してもWindows XPが起動します。

2 【DVD CD】を押す

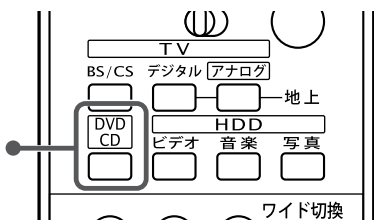


DVD/CDボタンを押す



●LaVie L




●LaVie T



●LaVie TW



●VALUESTAR L、
VALUESTAR SR、
VALUESTAR TX(キーボード)



「ディスクを挿入してください。」と表示されます。

3 CD/DVDドライブにDVDや音楽CDをセットする



参照

CD/DVDドライブについて

『準備と設定』第4章の「CD-ROMやDVDの扱い方」

インスタントDVDモードやインスタントCDモードが起動します。






基本的な使い方

「インスタント機能」の操作方法是、テレビやCDなど、楽しむものが違っても、基本的な部分は似ています。ここでは、パソコンにセットした音楽CDを再生する方法を例に「インスタント機能」を使ってみましょう。

切り替えはいつも から

「インスタント機能」を起動していたら、いつでも  からメインメニューを表示できます。

1



リモコン  を押す

マウス  をクリック

ポイント
 は、いつもここ(画面左下)にあります。



「インスタント機能」のメインメニューが表示されます。



このメインメニューもテレビやDVD、CDを楽しむための入り口になっています。



ポイント

Windows XPを起動する場合は、メインメニューの「Windows起動」から起動できます。「インスタント機能」が終了して、Windows XPが起動します。

□ □ □ □ と (決定) で操作

次に、音楽CDをセットして再生してみましょう。

1 CD/DVDドライブに音楽CDをセットする




参照

CD/DVDドライブについて

『準備と設定』第4章の「CD-ROMやDVDの扱い方」

2



リモコン □ □ □ □ で「DVD/CD」を画面の真ん中に出して、(決定)を押す



「DVD/CD」をクリック




ポイント

リモコンやキーボードの【DVD CD】を押すと、手順3のような画面が表示されます。



「CD」が表示されます。

3



リモコン □ □ □ □ で、「トラック1」を選んで、(決定)を押す



「トラック1」をクリック



ポイント

選ばれている部分は、黄色で表示されるのですぐにわかります。



音楽CDの再生が始まります。



ポイント


↑ ↓ ◀ ▶ で選んで **決定** を押す。これが「インスタント機能」の基本です。



【戻る】と【ナビ】で快適操作

こんどは、音楽CDの1曲を繰り返し再生する設定にします。

1



【戻る】を押す

リモコン

戻る をクリック

マウス




ポイント

- ・ 前の画面に戻りたいときは**【戻る】**を押します。マウスの場合は**戻る** をクリックします。
- ・ 背景が画面いっぱいに表示されていて、**戻る** がないときは、マウス(NXパッド)を動かすか、リモコンの**【画面切替】**を押すと表示されます。



音楽の一覧に戻ります。

2



【ナビ】を押す

リモコン

ナビ をクリックするか、マウス(NXパッド)を右クリック


マウス

キーボードの**【戻る】(アプリケーション)**を押す

そのほか



3



リモコン で「リピート演奏モード」を選んで、 を押す

マウス 「リピート演奏モード」をクリック

その他 キーボードの【↑】【↓】で「リピート演奏モード」を選んで、【Enter】を押す



リピート演奏モードに設定が変わります。



ポイント


- ・【ナビ】()を押したときに出てくる画面を「機能選択メニュー」といいます。機能選択メニューではこのほかにも、そのジャンルごとに特殊な操作や設定ができます。一歩進んだ操作は、【ナビ】()からスタート！

- ・機能選択メニューを表示しているときは、機能選択メニュー以外の操作はできません。
- ・機能選択メニューで、何もせずにもとの画面に戻るには、【ナビ】()を押すか、マウス(NXパッド)で画面の機能選択メニュー以外の場所をクリックします。

■ 使い終わったら「インスタント機能」を終了する

最後は、「インスタント機能」を終了しましょう。

1




リモコン 【アプリ終了】を押す



「インスタント機能」が終了します。



チェック

メインメニューからも「インスタント機能」を終了することができます。「インスタント機能」起動中に、画面左下のを押すとメインメニューが表示されます。「電源オフ」を選ぶと「インスタント機能」が終了します。「Windows起動」を選ぶと「インスタント機能」が終了し、Windows XPが起動します。



これが、「インスタント機能」の基本的な使い方です。ジャンルによっていろいろな操作があり、できることもそれぞれですが、選んだり、決定したりする方法はみんな同じです。

それでは次ページから、目的に合わせて「インスタント機能」を使っていきましょう。

テレビを見る

TVモデルでは、「インスタント機能」でテレビを見ることができます。



テレビを見る


「インスタント機能」を利用中に、テレビに切り替えることもできます。



参照

電源が切れているときのテレビの見方
「インスタントテレビモードの起動(TVモデル) (p.11)」

1

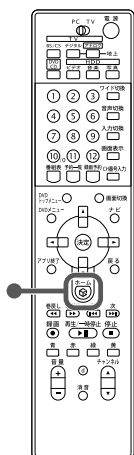

ホーム
リモコン を押す


マウス をクリック

ポイント

は、いつもここ(画面左下)にあります。



2

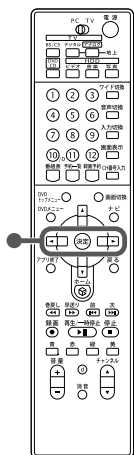

リモコン 「テレビ」を選んで を押す

マウス 「テレビ」をクリック




画面いっぱいにテレビが表示されます。



ポイント

SmartVisionでチャンネル設定後、インスタントテレビモードを起動するとメッセージが画面に表示されます。インスタントテレビモードの画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。

テレビを見ているときは、次のような操作ができます。

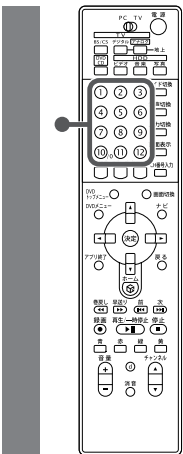

①～⑫ チャンネルを切り替えます






インスタントテレビモードの操作一覧




機 能	リモコンの操作	マウスの操作
チャンネルを切り替える	・①～⑫を押す ・▲、▼を押す	▲、▼をクリック
全画面表示と、タイトルバー・コマンドバー表示を切り換える	【画面切換】を押す	マウスを動かす
音量を調節する	▲、▼を押す	▲、▼をクリック
消音/消音解除をする	【消音】を押す	⏏をクリック
ノーマル/ワイド/ズーム表示を切り換える	【ワイド切換】を押す	-(機能選択メニューで、「ワイド切り換え/ノーマル切り換え/ズーム切り換え」を選択する)
音声モードを切り換える	【音声切換】を押す	音声切換をクリック
入力を切り換える(TV/外部入力)	【入力切換】を押す	入力切換をクリック

●LaVie L(TVモデル)

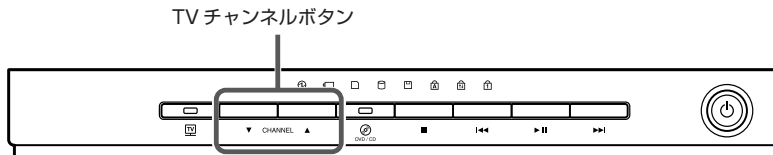

機 能	操 作
チャンネルを切り替える	TVチャンネルボタンを押す
音量を調節する	パソコンの音量調節つまみをまわす

●LaVie TW

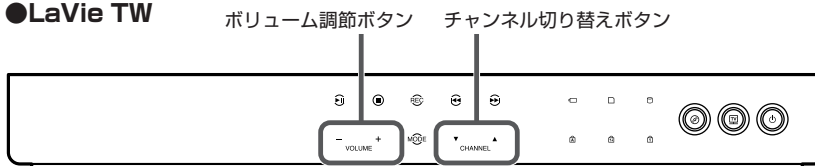

機 能	操 作
チャンネルを切り替える	チャンネル切り替えボタンを押す
音量を調節する	ボリューム調節ボタンを押す

●LaVie T



機 能	操 作
チャンネルを切り替える	チャンネル切り替えボタンを押す
音量を調節する	ボリューム調節ボタンを押す

● VALUESTAR L, VALUESTAR SR, VALUESTAR TX



機 能	操 作
音量を調節する	ボリュームボタンを押す
消音/消音解除をする	MUTEボタンを押す

機能選択メニューの操作

項 目	内 容
画面表示(常に表示/常に隠す/自動モード)	ガイドの表示方法を変更します
ワイド切り換え/ズーム切り換え/ノーマル切り換え	映像の表示方法を切り換えます
画質設定	輝度/コントラスト/シャープネス/色合い/カラー強度の設定をします*
オートオフタイマー	指定時間後に電源が切れます
バッテリー残量表示	バッテリー残量を表示します(LaVieのみ)
このメニューを消す	機能選択メニューを閉じます


※内容はモデルによって一部異なります。

DVDを見る

思い出のあの映画や話題の最新作。大好きなアーティストのコンサート。

DVDも「インスタント機能」で楽しみましょう。

録画した番組から作ったオリジナルDVDも楽しめます。

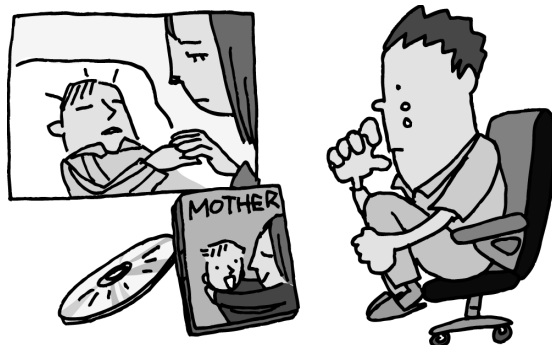

■ インスタントDVDモードを利用するときの注意

- ・ インスタントDVDモードでは、次のDVDが再生可能です。
 - ・ 市販のDVD-ROM
 - ・ DVD-Videoフォーマットで作成したDVD-R、DVD+R
 - ・ DVD-VRフォーマットで作成したDVD-RAM
 - ・ DVD+VRフォーマットで作成したDVD+RW
- ・ VideoCDには対応していません。
- ・ このパソコンでは、次のようなDVDは使用できません。無理に使用した場合、再生や作成ができないだけでなく、破損の原因になる場合があります。
 - ・ 名刺型、星型などの円形ではない、異型DVD
 - ・ 厚さが薄いDVD
 - ・ 規格外に容量の大きな書き込みDVD など
- ・ このパソコンでは、リージョンコード(国別地域番号)が「2」または「ALL」に設定されているDVD-Videoのみ再生することができます。
- ・ AUTHENSURROUNDには対応していません。
- ・ DTS(Digital Theater Systems)には対応していません。



DVDを見る


「インスタント機能」を利用中に、DVDプレーヤに切り替えることもできます。



参照

電源が切れているときのDVDの見方
「インスタントDVDモード、インスタントCDモードの起動」(p.12)

1

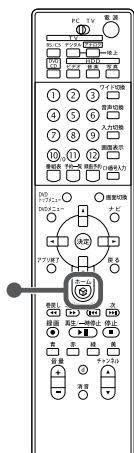

ホーム
ボタンを押す



ボタンをクリック




ポイント

は、いつもここ(画面左下)にあります。



2

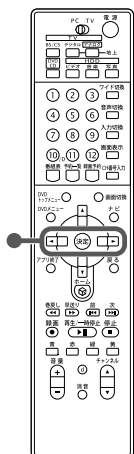

「DVD/CD」を選んで(決定)を押す




「DVD/CD」をクリック



3


CD/DVDドライブにDVDをセットする

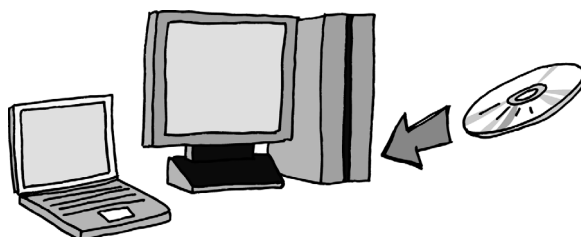

参照

CD/DVDドライブについて
『準備と設定』第4章の「CD-ROMやDVDの扱い方」

自動的に、DVDの再生が始まります。
DVDの再生中は、次のような操作ができます。



リモコン **マウス**

DVDのメニューなどから映像やボタンなどを選びます

選んだ映像を再生したり、ボタンを決定したりします

映像を巻き戻します

映像を早送りします

映像を一時停止/再生します

再生を停止します

前のチャプターを再生します

次のチャプターを再生します

【DVDトップメニュー】 DVDのトップメニューを表示します

【DVDメニュー】 今見ている映像のメニューを表示します

【音声切換】 2か国語などのDVDで音声を切り換えます

【ナビ】 そのほか、さまざまな操作をおこないます

決定

巻戻し

早送り

再生/一時停止

停止

前

次



ポイント

マウスで操作する場合は、DVDのメニューなどを直接クリックすると映像の再生やボタンの決定ができます。

ポイント

- ・再生が始まる時の動作は、メニューが表示されたり、本編が再生されたりと、DVDによって異なります。
- ・タイトルやガイドに隠れてDVDのメニューが操作しにくいときは、【ナビ】(**ナビ**)を押して、「画面表示」を選ぶか、リモコンの【画面切換】を押すと、タイトルやガイドの表示方法を切り換えられます。
表示方法は、次のように切り換わります。
 - マウス(NXパッド)を動かしたときに、タイトルやガイドが表示される
 - タイトルやガイドが常に表示される
 - タイトルやガイドが常に消えている
 - マウス(NXパッド)を動かしたときに、タイトルやガイドが表示される

※以下繰り返し

チェック

始めから再生したいときは、【ナビ】(**ナビ**)を押して、「始めから再生」を選んでください。




インスタントDVDモードの操作一覧



機 能	リモコンの操作	マウスの操作
早送りをする	早送り (F) を押す	▶▶ をクリック
巻き戻しをする	巻き戻し (B) を押す	◀◀ をクリック
一時停止をする	再生/一時停止 (P) を押す	▶▶ をクリック
通常再生に戻る	再生/一時停止 (P) を押す	▶▶ をクリック
前のチャプターに移る	前 (C) を押す	◀◀ をクリック
次のチャプターに移る	次 (N) を押す	▶▶ をクリック
全画面表示と、タイトルバー・コマンドバー表示を切り換える	【画面切換】を押す	マウスを動かす
音量を調節する	(+), (-) を押す	(+), (-) をクリック
消音/消音解除をする	【消音】を押す	ⓧ をクリック
音声モードを切り換える※1	【音声切換】を押す	音声切換 をクリック
DVDトップメニューを表示する	【DVDトップメニュー】を押す	トップ をクリック
DVDメニューを表示する	【DVDメニュー】を押す	メニュー をクリック


※1: 音声が入ったDVDでは動作しません。

●LaVie L

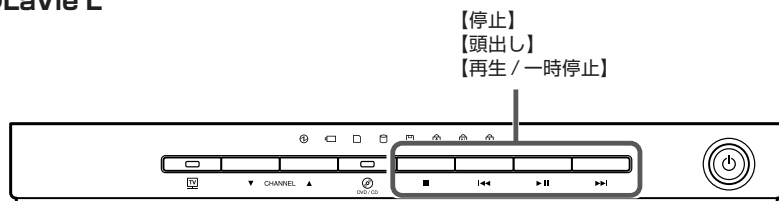


機 能	操 作
再生/一時停止をする	【▶▶】を押す
停止	【■】を押す
前のチャプターに移る	【◀◀】を押す
次のチャプターに移る	【▶▶】を押す
音量を調節する	パソコンの音量調節つまみをまわす

●LaVie TW

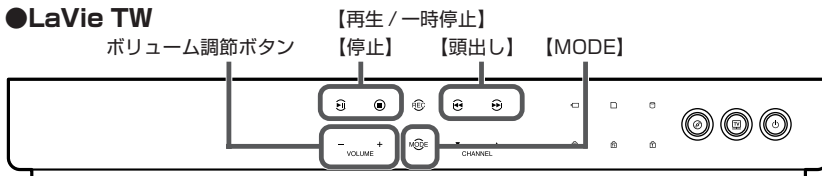


機 能	操 作
再生/一時停止をする	【▶ 】を押す
停止	【■】を押す
前のチャプターに移る	【 ◀◀】を押す
次のチャプターに移る	【▶▶】を押す
巻き戻しをする	【MODE】を押して、【 ◀◀】を押す
早送りををする	【MODE】を押して、【▶▶】を押す
音量を調節する	ボリューム調節ボタンを押す

●LaVie T

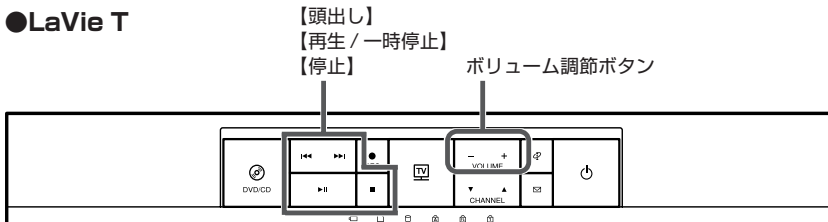

機 能	操 作
再生/一時停止をする	【▶ 】を押す
停止	【■】を押す
前のチャプターに移る	【 ◀◀】を押す
次のチャプターに移る	【▶▶】を押す
音量を調節する	ボリューム調節ボタンを押す

●VALUESTAR L、VALUESTAR SR、VALUESTAR TX

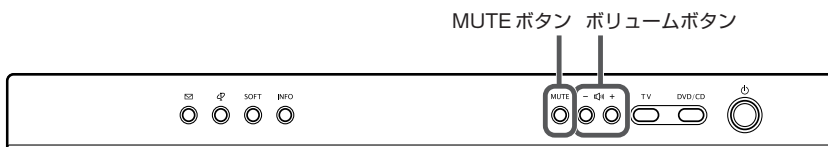

機 能	操 作
音量を調節する	ボリュームボタンを押す
消音/消音解除をする	MUTEボタンを押す

機能選択メニューの操作

項 目	内 容
DVDトップメニュー	DVDのトップメニューを表示します※1
DVDメニュー	DVDのメニューを表示します※1
リピート演奏モード/リピート演奏モード解除	今見ているチャプタの繰り返し再生とその解除をします
画面表示(常に表示/常に隠す/自動モード)	ガイドの表示方法を変更します
再生方式設定	アングル/音声/字幕言語/アナログスピーカの設定を切り替えます※1※2
ワイド切り換え/パン&スキャン切り換え/ノーマル切り換え	映像の表示方法を切り換えます
サラウンド(スピーカ/ヘッドホン/無効)	音響効果を切り替えます
画質設定	輝度/コントラスト/シャープネス/色合い/カラー強度の設定をします※3
始めから再生	DVDの最初から再生します
ディスク取り出し	DVDを取り出します
オートオフタイマー	指定時間後に電源が切れます
バッテリー残量表示	バッテリー残量を表示します (LaVieのみ)
このメニューを消す	機能選択メニューを閉じます

※1: 機能に対応したDVDでのみ使用できます。

※2: アナログスピーカでは、内蔵スピーカからの音声出力設定を変更します。設定をOFFにすると、光デジタルオーディオ出力や、5.1chサラウンドに対応します。


※3: 内容はモデルによって一部異なります。

音楽を聴く

ここでは、音楽CDをセットして、その音楽を楽しみます。



■ インスタントCDモードを利用するときの注意

- ・ インスタントCDモードでは、市販の音楽CDおよびCD-DAフォーマットで作成されたCD-ROM、CD-R/RWのみ再生可能です。CD-EXTRAは音楽データのみ再生可能です。
 - ・ このパソコンでは、次のようなCDは使用できません。無理に使用した場合、再生や作成ができないだけでなく、破損の原因になる場合があります。
 - ・ 8cm CD (VALUESTAR Lのみ)
 - ・ 名刺型、星型などの円形ではない、異型CD
 - ・ 厚さが薄いCD
 - ・ 規格外に容量の大きな書き込みCDなど
- また、コピーコントロールCDなど、CD (Compact Disc) 規格に準拠しない特殊なCDには対応していません。
- ・ このパソコンで音楽CDを使用する場合、ディスクレーベル面にCompact Discの規格準拠を示す  マークの入ったCDを使用してください。

CDを聴く


「インスタント機能」を利用中に、CDプレーヤに切り替えることもできます。



参照

電源が切れているときの音楽CDの聴き方
「インスタントDVDモード、インスタントCDモードの起動」(p.12)


1

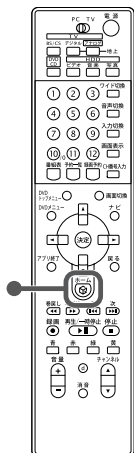

ホーム
リモコン  を押す


マウス  をクリック

ポイント

 は、いつもここ(画面左下)にあります。



2

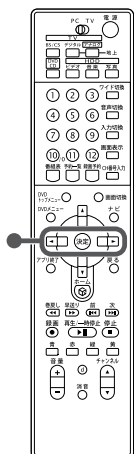

リモコン 「DVD/CD」を選んで  を押す

マウス 「DVD/CD」をクリック




3

CD/DVDドライブに音楽CDをセットする




参照

CD/DVDドライブについて
「準備と設定」第4章の「CD-ROMやDVDの扱い方」

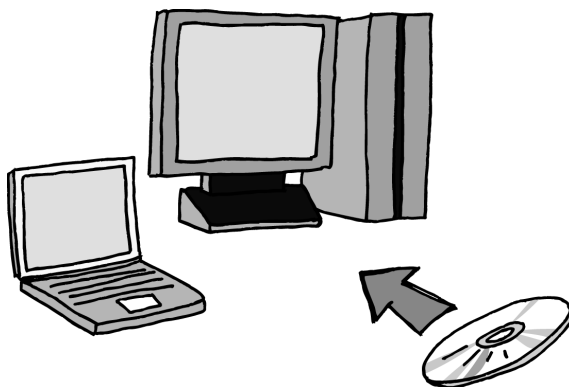

音楽CDの曲の選択画面が表示されます。

4




再生したい曲を選んで **決定** を押す
リモコン

再生したい曲をクリック
マウス



再生が始まります。

音楽CDの再生中は、次のような操作ができます。



巻き戻しをします。再生に戻すときは **再生/一時停止** を押します
リモコン

早送りをします。もとの速度に戻すときは **再生/一時停止** を押します
マウス

再生中の曲の先頭に戻ります。曲の先頭のときは前の曲に戻ります
前

次の曲を再生します
次

再生中の曲を一時停止します。一時停止中は再生を始めます
再生/一時停止

再生を停止します
停止

【ナビ】 再生方法を選んだり、ディスクを取り出したりします






インスタントCDモードの操作一覧




機 能	リモコンの操作	マウスの操作
早送りをする	早送り ⏮ を押す	⏮ をクリック
巻き戻しをする	巻き戻し ⏮ を押す	⏮ をクリック
一時停止をする	再生/一時停止 ⏮ を押す	⏮ をクリック
通常再生に戻る	再生/一時停止 ⏮ を押す	⏮ をクリック
再生中の曲の先頭に戻る。先頭の場合は一つ前の曲に戻る	前 ⏮ を押す	⏮ をクリック
次の曲に移る	次 ⏮ を押す	⏮ をクリック
再生を停止する	停止 ⏮ を押す	⏮ をクリック
全画面表示と、タイトルバー・コマンドバー表示を切り換える	【画面切換】を押す	マウスを動かす
音量を調節する	⏮、⏮ を押す	⏮、⏮ をクリック
消音/消音解除をする	【消音】を押す	⏮ をクリック

●LaVie L

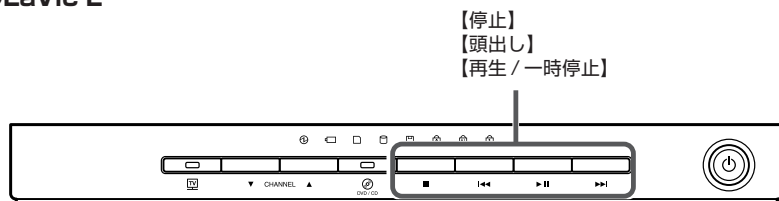


機 能	操 作
再生/一時停止をする	【▶ 】を押す
停止	【■】を押す
前のトラックに移る	【 ◀】を押す
次のトラックに移る	【▶ 】を押す
音量を調節する	パソコンの音量調節つまみをまわす

●LaVie TW

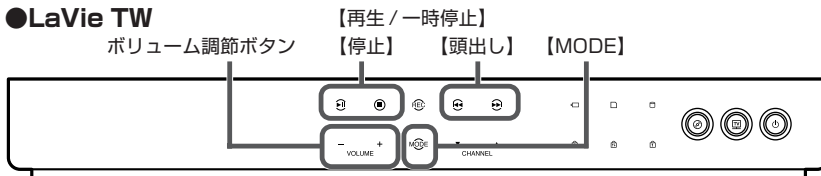

機 能	操 作
再生/一時停止をする	【▶ 】を押す
停止	【■】を押す
前のトラックに移る	【 ◀◀】を押す
次のトラックに移る	【▶▶】を押す
巻き戻しをする	【MODE】を押して、【 ◀◀】を押す
早送りをする	【MODE】を押して、【▶▶】を押す
音量を調節する	ボリューム調節ボタンを押す

●LaVie T

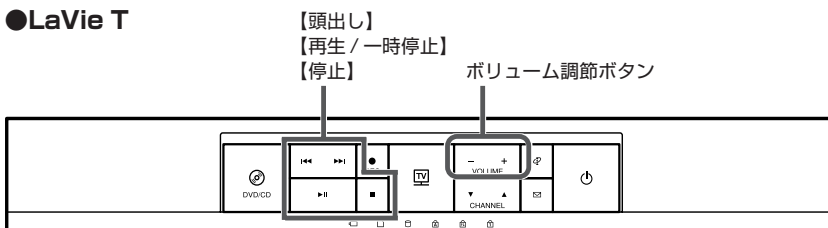

機 能	操 作
再生/一時停止をする	【▶ 】を押す
停止	【■】を押す
前のトラックに移る	【 ◀◀】を押す
次のトラックに移る	【▶▶】を押す
音量を調節する	ボリューム調節ボタンを押す

●VALUESTAR L、VALUESTAR SR、VALUESTAR TX



機 能	操 作
音量を調節する	ボリュームボタンを押す
消音/消音解除をする	MUTEボタンを押す


機能選択メニューの操作

項 目	内 容
再生	選んだ曲から再生を始めます※ ¹
リピート演奏モード/リピート演奏モード解除	曲を繰り返し再生する設定を変更します※ ²
シャッフル演奏モード/シャッフル演奏モード解除	曲のランダム再生とその解除をします
ディスク取り出し	CDを取り出します
オートオフタイマー	指定時間後に電源が切れます
バッテリー残量表示	バッテリー残量を表示します (LaVieのみ)
このメニューを消す	機能選択メニューを閉じます

※¹: CD曲選択の画面で表示されます。

※²: リピート演奏モードは、(1曲)/(全曲)の2種類あります。


「インスタント機能」の設定をする

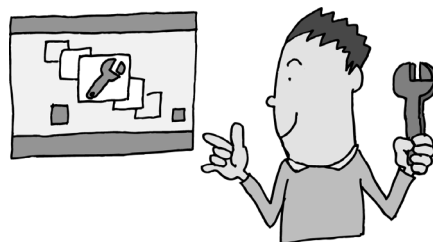

「インスタント機能」の設定をすることで、さらに使いやすくなることができます。
自分好みに設定してみてください。

「インスタント機能」を設定する

「インスタント機能」を利用中に、設定を変えることができます。

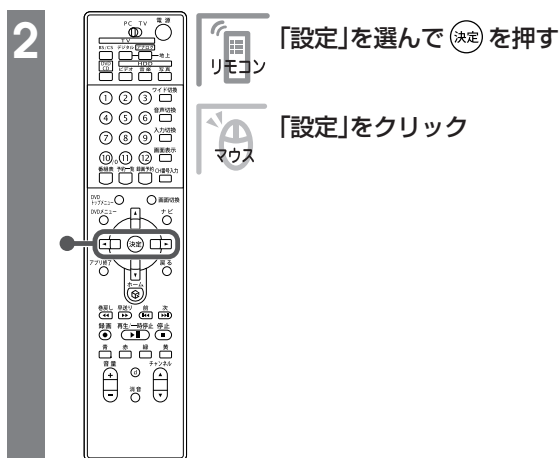

設定の画面が表示されます。
次の設定ができます。

●演出効果

■「演出効果」の設定

「インスタント機能」を使用するときの効果を設定します。




次のように設定できます。

項目	リモコンの操作	マウスの操作	設定内容
効果音	▲ ▼ で選んで 決定 を押す	▲ ▼ をクリックして選ぶ	項目を選んだときなどの効果音のあり/なしを設定します
アニメーション			画面が切り替わるときなどのアニメーションのあり/なしを設定します

インスタント機能 Q&A

「インスタント機能」がうまく動かないときや、問題が起きたときはここをご覧ください。

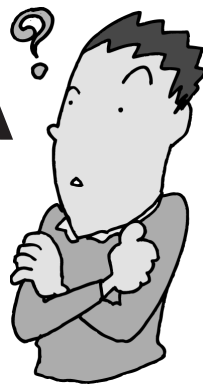

■ 「インスタント機能」の起動

- 「設定が変更されていますのでシステムのアップデートを行います。今すぐ更新しますか？」と画面に表示された

- 「インスタント機能」を起動するとメッセージが表示されることがあります。
「はい」を選ぶと、アップデートがおこなわれます。
SmartVisionでチャンネル設定後、「インスタント機能」を起動するとメッセージが画面に表示されます。



チェック

録画予約時刻が近づいていたら、「いいえ」を選んでください。「はい」を選んでアップデートを続けておこなうと、アップデート中の録画予約はキャンセルされます。

- 「アップデート情報が見つかりました。システムのアップデートをお勧めします。今すぐ更新しますか？」と表示された。

- 「インスタント機能」を起動するとメッセージが表示されることがあります
「はい」を選ぶと、アップデートがおこなわれます。
「インスタント機能」のアップデートの必要がある場合は、N E C パーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」(<http://121ware.com/>)や、「121ポップリンク」から詳細についてもお知らせします。



チェック

録画予約時刻が近づいていたら、「いいえ」を選んでください。「はい」を選んでアップデートを続けておこなうと、アップデート中の録画予約はキャンセルされます。

- 「インスタント機能」が起動しない、動作がおかしい

- Windows XPが起動していませんか？
Windows XPが起動しているとき、または省電力状態のときは、「インスタント機能」は起動しません。一度電源を切ってから「インスタント機能」を起動してください。
電源が切れていても休止状態のときは「インスタント機能」は起動しません。



参照

電源の切り方について
『準備と設定』第4章の「電源の切り方」

「インスタント機能」がこわれている可能性があります

いったん「インスタント機能」を終了して、再起動してみてください。それでも動作がおかしい場合は、次の手順で「インスタント機能」を再セットアップしてください。



チェック

LaVieの場合は、次の手順を始める前に、必ずACアダプタを接続しておいてください。バッテリーだけでは再セットアップできません。



チェック

- ・メモリの取り付けや取り外しをすると「インスタント機能」が正常に動作しないことがあります。その場合は、「インスタント機能」を再セットアップしてください。
- ・BIOSセットアップユーティリティでビデオメモリのサイズの設定を変更すると「インスタント機能」が正常に動作しないことがあります。その場合は、設定をもとに戻してください。
- ・Dドライブの領域を削除したりハードディスクの領域を分割したりしてインスタントが起動しなくなった場合は、「再セットアップ用CD/DVD-ROM」を作成して「ハードディスクをご購入時の状態に戻して再セットアップ」をおこなってください。詳しくは『準備と設定』の「第8章 再セットアップする」をご覧ください。

1 パソコン本体の電源を切る

通常の操作で電源を切ることができないときは、電源スイッチを4秒以上押したままにして電源を切ってください。

2 パソコン本体の電源を入れる

3 「NEC」のロゴマークが表示されたら、【F11】を何度か押す

4 「再セットアップとは」の画面が表示されたら、【Enter】を押す

「再セットアップとは」の画面が表示されず、パソコンが通常のように起動してしまったときは、いったん電源を切り、手順2からやりなおしてください。

5 「準備するもの」の画面が表示されたら、【↓】、【↑】を使って<次へ>を選び、【Enter】を押す

6 「再セットアップを始める前に」の画面が表示されたら、【↓】、【↑】を使って<次へ>を選び、【Enter】を押す

7 「再セットアップの種類を選択する」の画面が表示されたら、【↓】、【↑】を使って<インスタントの再セットアップ>を選び、【Enter】を押す

以降の操作は、画面の表示内容をよく読みながら進めてください。



リモコン

リモコンを操作しても反応がない、動きが悪い

リモコンが正しく動作しないときは、次のことを確認してください。

■リモコンのモード切替スイッチを正しく切り替えていますか？

ご家庭のテレビや液晶ディスプレイのTVチューナを操作するときは「TV」モードに切り替えます。パソコンを操作するときは「PC」モードに切り替えます。



チェック

モード切替スイッチは、モデルによって付いているものと付いていないものがあります。

■リモコンを使用する範囲は正しいですか？

リモコンを使用する範囲や周囲の環境によって、リモコンが正しく動作しない場合があります。使用する範囲や環境を変えてみてください。



参照

リモコンを使用する範囲や環境について
「リモコン、マウスの準備」(p.7)

■リモコンの乾電池は正しく入れてありますか？

また、乾電池が切れていませんか？

乾電池を正しく入れてあるか確認してください。正しく入れてもうまく動かないときは、乾電池が切れているか、乾電池の残量が少なくなっています。その場合は、乾電池を新しいものに入れ替えてください。



参照

乾電池の入れ方について
『準備と設定』第2章の「リモコンを使う準備をする」

リモコンに飲み物をこぼしてしまった

■リモコンの使用を中止して、次のように対処してください

やわらかい布などで水分をふき取ります。内部に入ってしまったときは、乾電池を取り出し、水分が乾くのを待ってからお使いください。

乾いた後で、ボタンを押しても動作しないなどの不具合があるときは、NEC 121コンタクトセンターにお問い合わせください。



チェック

ジュースなどをこぼしたときは、きれいにふき取っても内部に糖分などが残り、故障することがあります。



参照

NEC 121コンタクトセンターへのお問い合わせについて
『活用ブック』

テレビ

テレビが映らない

テレビが映らないときは次のことを確認してください

- アンテナ線は正しく接続されていますか？
『TVモデルガイド』をご覧ください、アンテナ線の接続を確認してください。
- 「SmartVision」の設定はすんでいますか？
「インスタント機能」でテレビを見るには、「SmartVision」でチャンネルを正しく設定してください。
- 外部入力になっていませんか？
リモコンの【入力切換】を押すとTV/外部入力の設定を切り換えることができます。



参照

アンテナ線の接続、チャンネル設定について
『TVモデルガイド』の「PART1 接続と準備をする」



チェック


ご購入時や再セットアップ後などではチャンネル設定が正しくない場合があります。その場合は、「SmartVision」のチャンネル設定をして「インスタント機能」を起動してください。「インスタント機能」の起動時にアップデートがおこなわれ、チャンネル設定が更新されます。

テレビの画面が白っぽい

- Visualボタンを押してください
お使いのVALUESTARのディスプレイにVisualボタンがある場合、Visualボタンを押すと、色補正がおこなわれ、メリハリのついた見やすい表示にできます。



参照

Visualボタンについて
 「サポートナビゲーター」-「パソコン各部の説明」-「パソコンの機能」-「各部の名称と役割」



そのほか

■ 音が出ない、音が大きすぎる

■ 音量を調節してください

リモコンの【音量調節】、音量調節つまみまたはキーボードで音量を調節してください。ミュート（消音）がかかっていると音がでません。リモコンの【消音】を押してミュートを外してください。

■ 「Windows上で録画予約した時刻が近づいています。インスタントを終了して録画に備えますか？」と画面に表示された。

■ Windows XPでテレビの録画予約をしていませんか？

Windows XPを起動してテレビの録画予約の設定をしている場合は、予約時間の約10分前になるとメッセージが表示されます。予約録画を実行する場合は「終了して録画に備える」を選んで^(決定)を押してください。予約をキャンセルして「インスタント機能」の利用を続ける場合は「録画をキャンセルする」を選んで^(決定)を押してください。

どちらも選択しなかった場合は、約30秒後に自動的に「終了して録画に備える」が選択され、「インスタント機能」を終了します。



チェック

- ・ SmartVisionのテレビ録画予約の時間が近づいているときに「インスタント機能」を起動した場合は、このメッセージは表示されないことがあります。テレビ予約録画をする場合は、「インスタント機能」を終了し、Windows XPを起動してSmartVisionを起動しておくことをお勧めします。
- ・ 「録画をキャンセルする」を選ぶと予約時刻の最も近い録画予約がキャンセルされます。
- ・ 正しく設定されていないと、予約録画が実行されません。設定について詳しくは『TVモデルガイド』をご覧ください。

■ タイトル、ガイドの表示方法を変えたい

■ 「機能選択メニュー」で「画面表示」を選んでください タイトルやガイドの表示方法を次の順で切り替えます。

- ・ タイトルやガイドを自動的に隠す
 - ・ タイトルやガイドをつねに表示する
 - ・ タイトルやガイドをつねに隠す
- 以下繰り返し

MEMO

MEMO

MEMO



* 8 1 0 6 0 1 4 2 0 A *

初版 2005年4月

NEC

853-810601-420-A

Printed in Japan

VALUESTAR LaVie インスタント機能ガイド

このマニュアルは再生紙（古紙率：100%）
を使用しています。

NECパーソナルプロダクツ株式会社
〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1（ゲートシティ大崎ウエストタワー）